


HG

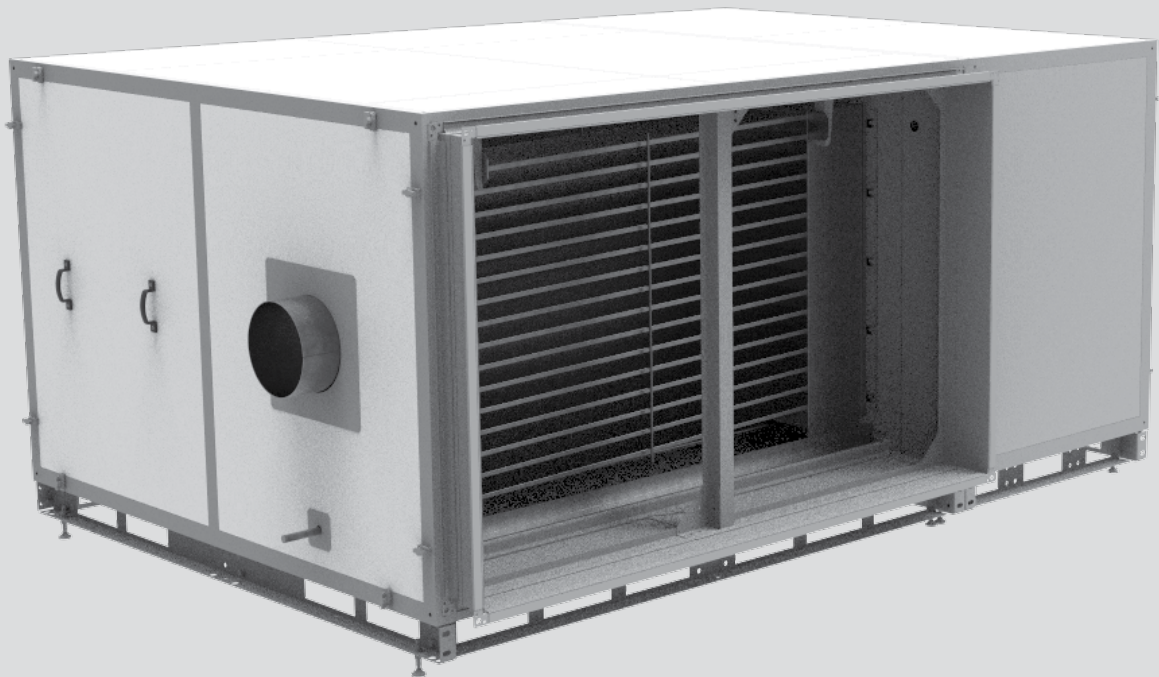

Sektion des Gaserhitzers

Das Gerät ist komplett und nicht für den Einzelbetrieb bestimmt.

Die Bauweise des Geräts wird ständig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige Modelle von der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung abweichen können.

Warnung!

Die Gaszufuhrleitung zur Sektion des Gaserhitzers müssen hochqualifizierte und für diese Art von Arbeiten zugelassene Fachleute verlegen.

Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit allen Vorschriften und Regeln durchgeführt werden.

LIEFERUMFANG

Sektion des Gaserhitzers	1
Montage- und Betriebsanleitung	1
Verpackung	1

VERWENDUNGSZWECK

Die Sektion des Gaserhitzers wird für die Vorwärmung der Zuluft in Räumen der Kategorie IV (Kinderspielzimmer, Schulklassen, Aufenthaltsräume in Industrie- und öffentlichen Gebäuden, in denen sich viele Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten) verwendet.


MONTAGE DER SEKTION

Verbinden Sie die Sektion mit dem Gerät unter Verwendung von Schrauben M8x60 mit Mutter, Scheiben und Sprengringen.


Um die Sektionen zu verbinden, öffnen Sie die Serviceplatten und ziehen Sie sie mit Schrauben durch die speziellen Befestigungslöcher zusammen.

Auch die Montagerahmen der einzelnen Sektionen oder die Beine müssen zusammengezogen werden.

Neben der Sektion des Gaserhitzers muss ein externes Handabsperrentil installiert werden.

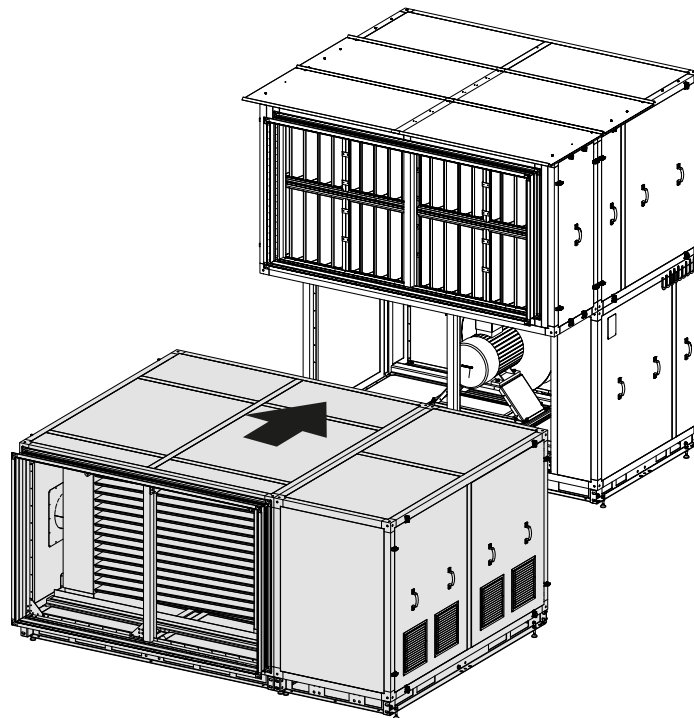

Verlegen Sie die Gaszufuhrleitung so, dass der Zugang zu den Serviceplatten nicht blockiert ist.
Sie muss auch so unterstützt und geführt werden, dass eine Verformung und Fluchtabweichung der Hauptrohrleitung verhindert werden.
Alle Rohrverbindungen müssen abgedichtet sein.
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die einen freien Luftdurchgang für den Verbrennungsprozess verhindern könnten.
Befindet sich das Gasheizgerät innerhalb eines Raums, müssen die Verbrennungsprodukte aus dem Gebäude abgeleitet werden.

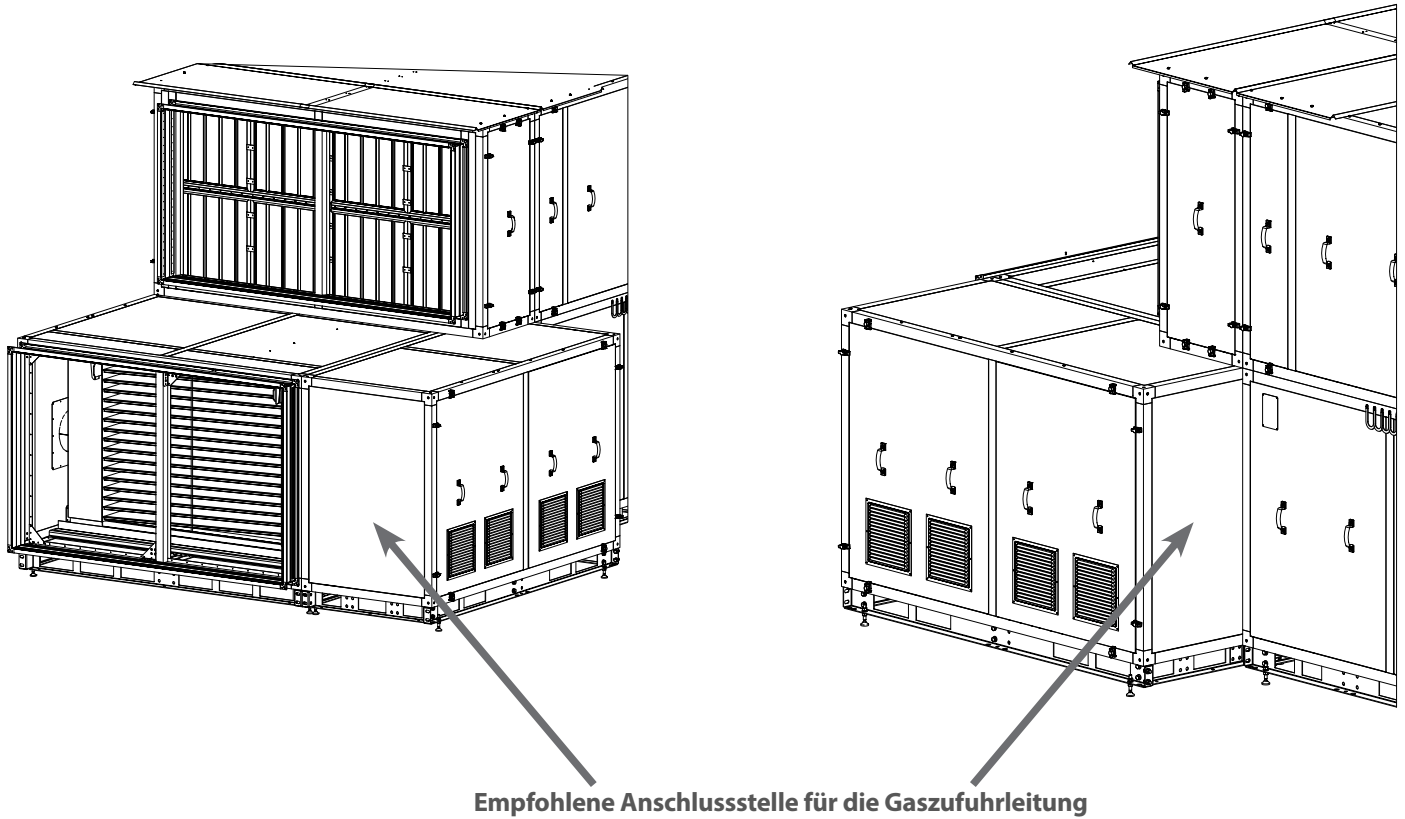



VENTS

